




Kostenlose App  
"O. Connect"  
für iOS

### ERSTINBETRIEBNAHME

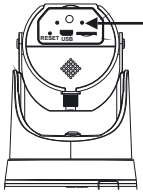

Kamera über microUSB-Kabel in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Blaue Verbindungs-LED blinkt dreifach in regelmäßigen Abständen

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "O. Connect"  
1. suchen  
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten während des Einlernens ausschalten








4. mit HD-xxxxx verbinden



5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. auf "Erlauben" tippen (wichtig für Push-Benachrichtigungen)

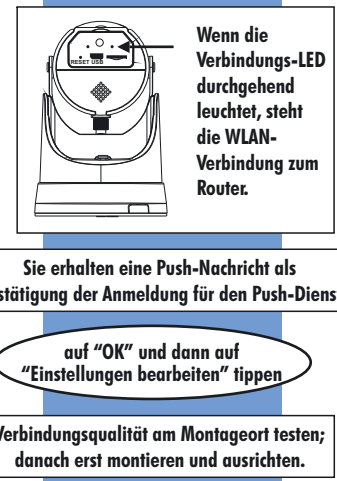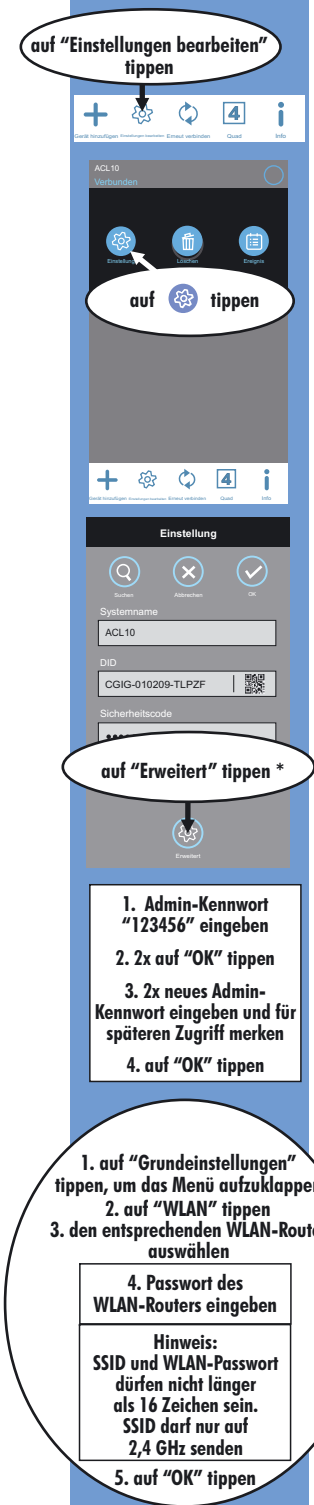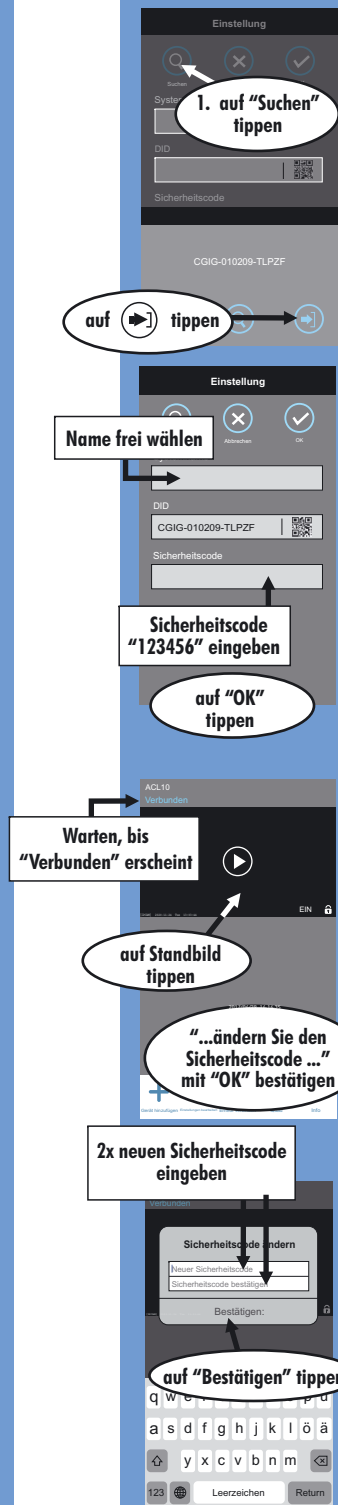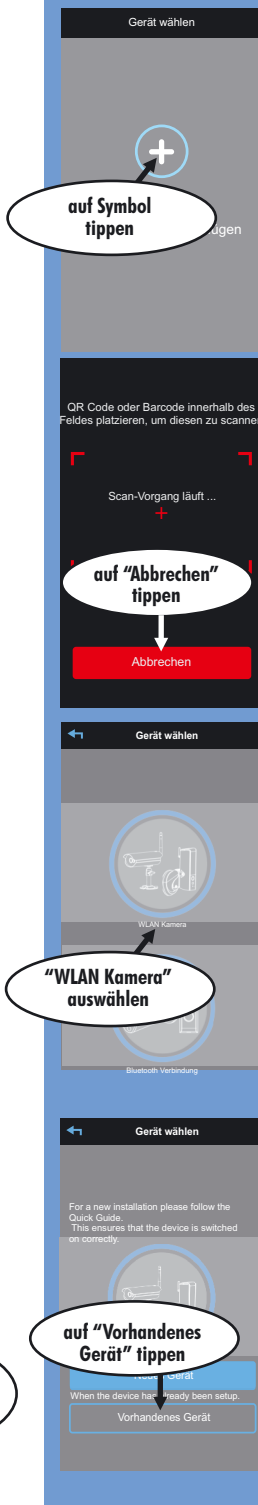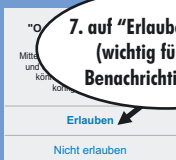


### APP ÜBERSICHT

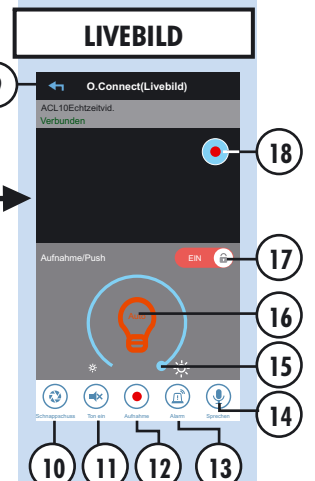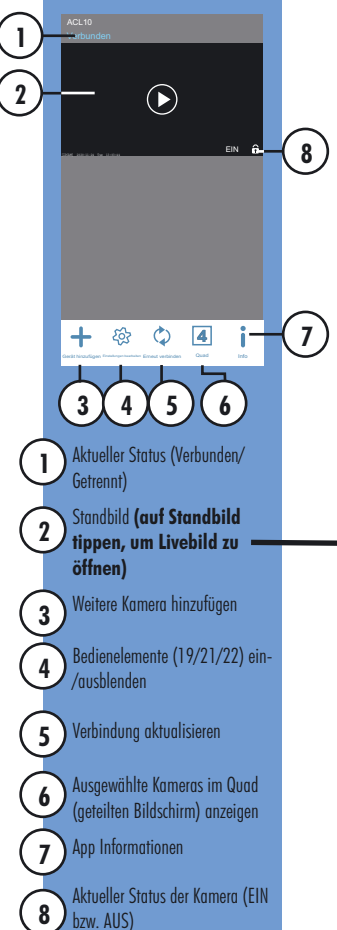

\*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

# EINSTELLUNGEN

auf (20) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

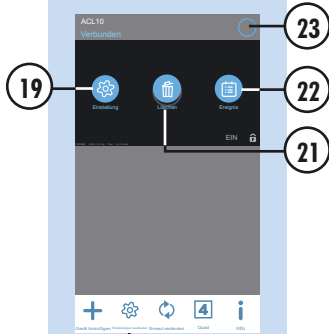


- 19 Kamerainformationen öffnen
- 20 Bedienelemente 19/21/22 ein-/ausblenden
- 21 Kamera löschen
- 22 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 23 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (19) tippen




auf "Erweitert" tippen\*


## Aktuelles Admin-Kennwort eingeben

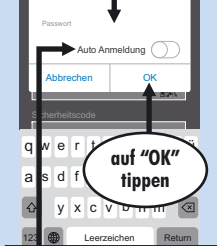

Schieber bei "Auto Anmeldung" nach rechts setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll

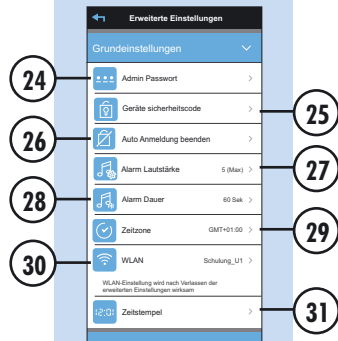

- 24 Admin-Passwort ändern
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 26 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 27 Lautstärke Sirene einstellen
- 28 Dauer Sirene einstellen
- 29 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT+01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 30 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 31 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren

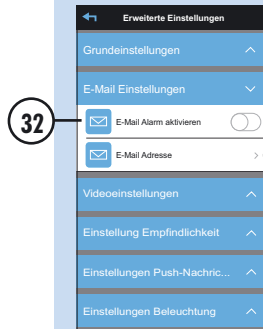

- 32 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 33 E-Mail Einstellungen



- 34 Videoqualität einstellen  
Besseres Streaming = VGA  
Besseres Bild = HD (720p)  
HD Video = Full HD (1080p)
- 35 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 36 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen




- 37 Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 38 Bewegungserkennung (Software) in einzelnen Bildbereichen ausschalten



- 39 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 40 Nach Bewegung (Strahler wird nachts nach Bewegungserkennung für 1 min eingeschaltet) oder Nach Zeitplan (Strahler wird nur nach eingestelltem Zeitplan dauerhaft eingeschaltet)

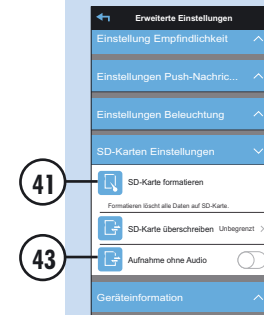


- 41 SD-Karte formatieren
- 42 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie Unbegrenzt = Wenn SD voll ist 3/7/30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 43 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 44 Geräteinformationen

über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

# 22 WIEDERGABE

auf (22) tippen

individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen (Voreinstellung: letzte Stunde)

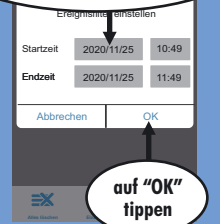

tippen für Download einer Aufnahme

zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen



Vollbild



Schnappschuss erstellen

Ton ein/aus